

Bezpečnostní schránka vnějších rozměrů 32 x 20 x 9 cm, pro uschování jedné krátké zbraně, typu 5" 1911, eventuálně jiných věcí, jako jsou ceniny a důležité dokumenty. Prázdná schránka má hmotnost 3kg. Otevírání biometrického snímače otisků prstů (nutno dokoupit 1ks 9V baterie, není v balení) nebo bezpečnostním klíčem (v sadě jsou dva kusy). Klíče jsou určeny pro otevření schránky zejména v případě, že by byla vybita baterie po dlouhém čase nepoužívání schránky.

- V balení je kapsle ZERUST pro ochranu uložených předmětů proti důsledkům vlhka, tedy korozi. Vhodná bezpečnostní schránka do všech domácích a firemních prostor - prodejny, kanceláře, vrátnice a šatny.
- Schránku je nutné namontovat na kovový adaptér pomocí šroubů (vše v balení) na nějaké vhodné stálé místo - například dle obrázku na obalu. Montáž je možné provést zprava nebo zleva. Vše je zobrazeno v originálním návodu.
- Schránka je vyrobena z vysoce kvalitní oceli, měkká pěna na vnitřních stranách chrání pistolí. High-Strength spolehlivý zámkový mechanismus. Přesné kování je prakticky nemožné vypáčit s ručním nářadím.

Instalace zdroje – 9V baterii uložíme do schránky na místo určené pro baterii, kde nalezneme i konektor pro připojení. Místo se nachází uvnitř schránky – nahoře pod krytem. Baterie není součástí balení. Používejte kvalitní alkalické 9V baterie !!

Nikdy nenechávejte klíče uvnitř schránky!

Biometrický snímač otisků prstů a aktivační tlačítko

Biometrický snímač je citlivý přístroj, který vyžaduje, aby nedošlo k jeho poškození. Je nutné nacvičit proces snímání, aby bylo správné a rychlé a abyste byli spokojeni s jeho využíváním.



Figure B

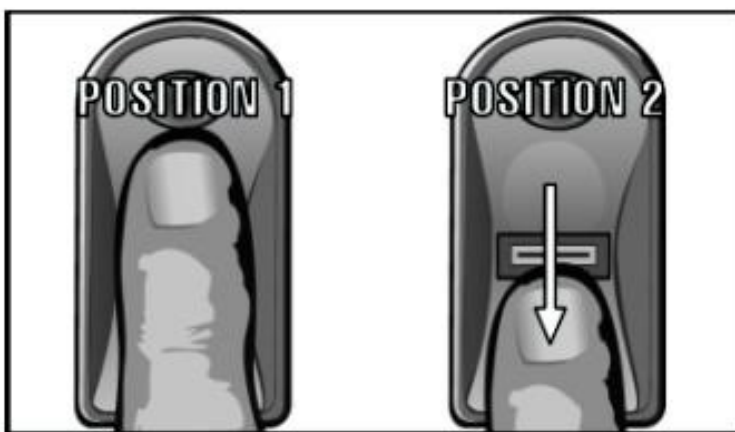


Figure C

Snímač pojme až 120 otisků prstů, přičemž první dva jsou stanoveny jako hlavní / administrátorské.

POZNÁMKA: Přístroj vyžaduje otisk prvního nebo druhého správce, aby se zapsal před přidáním dalších otisků prstů, bude-li přístroj využívat více uživatelů než dva.

ENROLLMENT OF THE ADMINISTRATOR FINGERPRINTS / zadání správcovských otisků

Zaregistrujte první dva otisky prstů jako správce. Stiskněte tlačítko **Learn**. Uslyšíte jedno pípnutí a LED dioda začne blikat zeleně, což znamená, že postup zápisu začal. Položte prst na skener se špičkou prstu na horní části vodítka prstu, jak je znázorněno na obrázku B. Ujistěte se, že máte dobrý, plochý kontakt se skenerem. Začněte prstem z polohy 1 do polohy 2 (obr. C), přičemž by to mělo zabrat 1 až 2 sekundy. Snažte se dostat přes scanner celý otisk prstu. Jakmile je načtení dokončeno uslyšíte pípnutí. Opakujte krok 3 ještě jednou. Po přejetí prstu 2 krát přístroj pípne dvakrát, znamená to, že zápis je zápis. Pokud načtení selže, bude LED dioda blikat červeně a přístroj bude čekat na další načtení. Opakujte kroky 1 až 5 pro přidání druhého správce.

ENROLLING ADDITIONAL USERS / Přidání dalších uživatelů

Stiskněte tlačítko **Learn**. Uslyšíte jedno pípnutí a LED se rozsvítí zeleně, což znamená, že postup zápisu začal. Přejedte na otisk prstu **správce** z polohy 1 do polohy 2 (obr. C) a uslyšíte dvě pípnutí, která indikují, že další otisk prstu je připraven pro zápis. Položte prst **nového uživatele** pro zápis přes skener špičkou prstu na horní části vodička prstu, jak je znázorněno na obrázku B. Ujistěte se, že máte dobrý, plochý kontakt se skenerem. Začněte přejíždět novým prstem z polohy 1 do polohy 2 (obr. C), přičemž by to mělo zabrat 1 až 2 sekundy. Snažte se dostat přes scanner celý otisk prstu. Jakmile je zápis dokončen, uslyšíte pípnutí. Opakujte krok 3 ještě jednou. Po přejetí prstu dvakrát přístroj pípne dvakrát, znamená to, že zápis byl úspěšný. Pokud zápis selže, bude LED dioda blikat červeně a přístroj bude čekat na další načtení.

ACCESSING THE UNIT / vstup do zařízení

Poznámka: Do schránky lze vstoupit buď platnými otisky prstů, nebo pomocí přiložených klíčů.

Fingerprint Access - Stiskněte a uvolněte tlačítko **Start**, zelená LED bliká dvakrát a přístroj jednou pípne. Položte prst na skener se špičkou prstu na horní části vodička prstu, jak je znázorněno na obrázku B. Ujistěte se, že máte dobrý, plochý kontakt se skenerem. Začněte prstem z polohy 1 do polohy 2 (obr. C), přičemž by to mělo zabrat 1 až 2 sekundy. Snažte se dostat přes scanner celý otisk prstu. Pokud zařízení zjistí shodu, bude LED dioda blikat zeleně dvakrát a uslyšíte dvě pípnutí, pak jednotka je otevřená. Pokud přístroj nerozpozná shodu, bude LED dioda blikat zeleně a červeně a bude vám odepřen přístup. Je-li zapsanému uživateli odepřen přístup, zkuste to prosím znovu. Pokud problém přetrvává, prosím, odstraňte všechny uživatele a znovu zapsat znovu.

Key Access

POZNÁMKA: Klíče jsou určeny pouze pro zálohové použití.

Vložte klíč do přední části jednotky. Otáčením ve směru hodinových ručiček dojde k odemknutí přístroje. Zvedněte horní část pro otevření. Chcete-li vyjmout klíč, zavřete schránku a otočte klíčem proti směru hodinových ručiček.

DELETING USERS/RESETTING THE UNIT / Smazání uživatelů / Resetování přístroje

Poznámka: Jednotliví uživatelé nemohou být odstraněny z SpeedVault Biometric. Všichni uživatelé musí být smazáni společně. Chcete-li odstranit všechny otisky uložené v současné době na SpeedVault Biometric, stiskněte a podržte tlačítko **Delete**, LED dioda se rozsvítí červeně a poté stiskněte tlačítko **Start**. Jednotka dvakrát pípne a LED dioda začne blikat zeleně dvakrát, s uvedením všech uživatelů otisky prstů jsou smazány. Nejsou-li uloženy žádné otisky prstů, červená LED dioda jednou blikne a jednou pípne.

Poznámka:

varování o vybité baterii - když je přístroj zapnutý, pokud LED bliká červeně a přístroj 3x pípne, znamená to, že má přístroj slabou baterii. Baterii je nutné co nejdříve vyměnit za novou.

Dovozce: **ADSAFE, spol. s r.o., Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov, info@adsafe.cz, www.adsafe.cz, +420 722 066 666**

Výrobce: **GunVault.com / USA**

Prodejce (razítko, datum prodeje):